

**ORIENTAÇÕES DE COLETA PARA ANÁLISE DE
CIANOTOXINA EM ÁGUA**

COLETA DE ÁGUA TRATADA: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E/OU PONTO DE CONSUMO – SAÍDA DA ETA:

Orienta-se que seja feita a lavagem das mãos antes de realizar a coleta caso não utilize luvas.

TIPO DE RECIPIENTE: Frasco de vidro âmbar fornecidos pelo LACEN-BA.



Fig.01. Frasco para coleta de água



Fig.02. Fluxo da água para coleta

PROCEDIMENTO DE COLETA:

- Limpeza da torneira com hipoclorito de sódio 1% ou álcool a 70%;
- Abrir a torneira e deixar escoar de 2 a 3 minutos;
- Ajustar a abertura da torneira em fluxo médio e efetuar as coletas;

IDENTIFICAÇÃO DOS FRASCOS:

Os frascos devem estar devidamente identificados como o modelo abaixo:

VISAXX	
Amostra: XX	Análise de Cianotoxina
Data de coleta: ___ / ___ / ___	
Hora de coleta: ___ / ___ / ___	
Tipo de água:	<input type="checkbox"/> Bruta
	<input type="checkbox"/> Tratada

FORMULÁRIO DE COLETA:

O Formulário deve ser preenchido corretamente e de forma legível com todas as informações da coleta.

O número de Ordem de Serviço deverá ser preenchido pelo LACEN-BA.

FORMULÁRIO DE COLETA PARA ANÁLISE DE CIANOTOXINAS EM ÁGUA

Solicitante: _____ Tel: _____
 Nome/ n° do documento do responsável pela coleta: _____ e-mail: _____
 Motivo da coleta: _____

Número Amostra	Tipo de Análise	Data e hora da colheita	Nome do Sistema	Tipo de água	Local da colheita	Endereço	*N° Ordem de Serviço-OS
1.				<input type="checkbox"/> Tratada <input type="checkbox"/> Bruta			
2.				<input type="checkbox"/> Tratada <input type="checkbox"/> Bruta			
3.				<input type="checkbox"/> Tratada <input type="checkbox"/> Bruta			
4.				<input type="checkbox"/> Tratada <input type="checkbox"/> Bruta			

* Campo preenchido pelo LACEN.

* Recebido em: ___/___/___ às ___:___ Temperatura da Amostra: _____

Preencher todos os campos com letra de forma (legível). Informações indecifráveis serão passíveis de cancelamento da amostra.


ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS:

Conservar de 2°C a 8°C.

Acondicionar em caixa térmica ou isopor com gelo reciclável (gelox).



ENDEREÇO PARA ENVIO DAS AMOSTRAS:

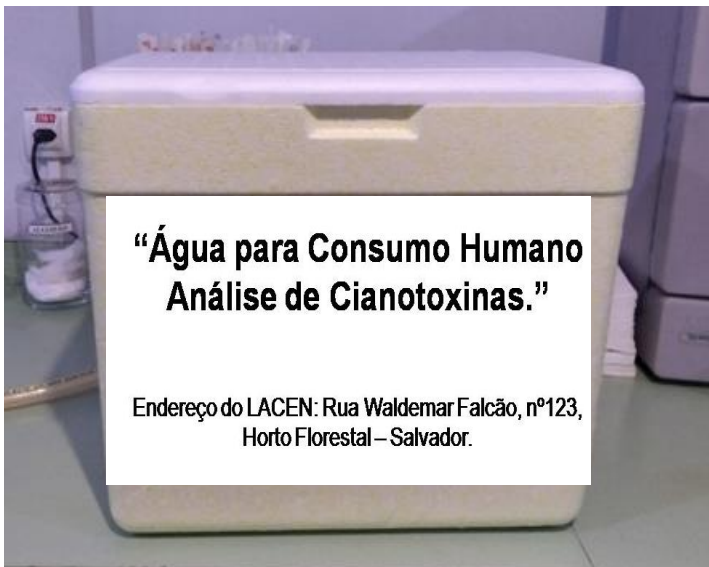



A caixa deve estar identificada da seguinte forma:

**“Água para Consumo Humano
Análise de Cianotoxinas”.**

Endereço do LACEN: Rua Waldemar Falcão, nº123 – Horto Florestal – Salvador.